


DIAGRAMA ELÉTRICO
GERAL CHEVROLET
MONZA 1990

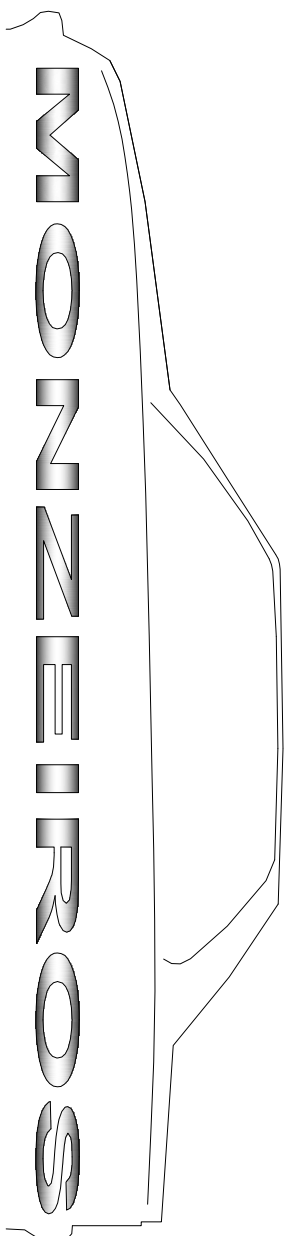

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J										
1	B	B1 - Sirene de alarme anti-furto										1								
2		C	C2 - Central de informações C2.1 - Interruptor de prioridade horária C2.2 - Interruptor de função seletora C2.3 - Interruptor de função ZERAR/AJUSTE/CRONOMETRO/HORAS e MINUTOS									2								
3			D	D1 - Disjuntor levantador elétrico dos vidros D2 - Diodo do compressor do Ar condicionado								3								
4				E	E1 - Farol dianteiro L.E. - Luz de posição E2 - Lanterna traseira L.E. - Luz de posição E3 - Lâmpada Iluminação do acendedor de cigarros E4 - Farol dianteiro L.D. - Luz de posição E5 - Lanterna traseira L.D. - Luz de posição E6 - Lâmpadas de Iluminação do painel de instrumentos E7 - Lâmpada de iluminação do símbolo interruptor do farol de neblina E8 - Lâmpada de iluminação do interruptor do ventilador E9 - Lâmpada de iluminação do interruptor do aquecedor E10 - Lâmpada de iluminação dos símbolos desembaçador traseiro / pisca alerta E11 - Lâmpada de iluminação da indicação de marchas, PRND21 E12 - Farol alto L.E. E13 - Farol alto L.D. E14 - Farol baixo L.E. E15 - Farol baixo L.D. E16 - Lanterna da placa do veículo (Licença) E17 - Lanterna de iluminação do porta malas E18 - Lanterna de iluminação do compartimento do motor E19 - Lanterna de teto sem temporizador E20 - Lanterna de teto com temporizador E21 - Lanterna de cortesia porta dianteira L.E. E22 - Lanterna de cortesia porta dianteira L.D. E23 - Lanterna de cortesia porta traseira L.E. E24 - Lanterna de cortesia porta traseira L.D E25 - Lanterna de leitura dianteira E26 - Lanterna de leitura traseira E27 - Luz de ré L.E. E28 - Luz de ré L.D. E29 - Vidro traseiro com desembaçador E30 - Farol de neblina L.E. E31 - Farol de neblina L.D. E32 - Luz de neblina traseira E33 - Luz de iluminação do cinzeiro E34 - Lanterna de iluminação do Porta Luvas E35 - Lâmpada de iluminação do controle do Ar Condicionado										4					
5					F	F1 - Fusível 01 5A F2 - Fusível 02 5A F3 - Fusível 03 15A F4 - Fusível 04 5A F5 - Fusível 05 15A F6 - Fusível 06 15A F7 - Fusível 07 20/30A F8 - Fusível 08 20A F9 - Fusível 09 5A F10 - Fusível 10 15A F11 - Fusível 11 15A F12 - Fusível 12 15A F13 - Fusível 13 30A F14 - Fusível 14 10A F15 - Fusível 15 10A F16 - Fusível 16 10A F17 - Fusível 17 10A F18 - Fusível 18 5A F20 - Fusível 20 15A F21 - Fusível 21 30A (Compartimento do motor)										5				
6						G	G1 - Bateria 12V G2 - Alternador						6							
7							H	H1 - Lâmpada indicadora de carga do alternador no painel H2 - Lâmpada indicadora de baixa pressão de óleo H3 - Lâmpada de alta temperatura do motor H4 - Lâmpada indicadora de falta de fluido de freio H5 - Lâmpada indicadora do atogador acionado H6 - Lâmpada indicadora de direção dianteira L.D. H7 - Lâmpada indicadora de direção traseira L.D. H8 - Lâmpada indicadora de direção dianteira L.E. H9 - Lâmpada indicadora de direção traseira L.E. H10 - Buzinas H11 - Lâmpada de iluminação do interruptor de luz H12 - Lâmpada indicadora de farol alto H13 - Lâmpada do interruptor do pisca alerta H14 - Lâmpada indicadora de direção no painel H15 - Lâmpada indicadora de direção dianteira L.E. H16 - Lâmpada indicadora de direção traseira L.E. H17 - Lâmpada indicadora de direção dianteira L.D. H18 - Lâmpada indicadora de direção traseira L.D. H19 - Luz de freio L.E H20 - Luz de freio L.D. H21 - Lâmpada da central de informações (Computador de bordo)										7		
8								I	I1 - Módulo de ignição eletrônica I2 - Módulo do alarme anti-furto I3 - Isolador amarelo posição 30 na caixa de fusíveis I4 - Isolador cor natural 1ª posição acesso a cx. fusíveis I5 - Isolador cinza posição 58 na caixa de fusíveis I6 - Isolador amarelo posição 30 na caixa de fusíveis I7 - Isolador verde posição 30 caixa de fusíveis I8 - Isolador amarelo posição 30 caixa de fusíveis I9 - Isolador preto posição 15 caixa de fusíveis I10 - Isolador vermelho na caixa de fusíveis.										8	
9									J	J1 - Rádio (Não consta neste diagrama)										9
10										K	K1 - Relé de advertência alta temperatura do motor. K2 - Relé de partida a frio - Veículos a Alcool K3 - Relé de PTC e advertência de alta temp. do motor K4 - Relé da buzina K5 - Relé temporizador dos faróis baixos. K6 - Relé temporizador da lanterna do teto K7 - Relé automático do indicador de direção K8 - Relé do desembaçador do vidro traseiro K9 - Relé temporizador do para brisa K10 - Relé temporizador do limpador vidro traseiro K11 - Relé do farol de neblina K12 - Relé temporizador do levantador elétrico dos vidros K13 - Relé da bomba elétrica de combustível. K14 - Módulo MPFI (Monza 500EF) K15 - Relé do motor do ventilador do Ar Condicionado K16 - Relé de comando principal do Ar Condicionado K17 - Relé da 1ª velocidade do motor da ventoinha K18 - Relé da 2ª velocidade do motor da ventoinha K19 - Mini Relé (Monza 500EF)									
1											1									
2											2									
3											3									
4											4									
5											5									
6											6									
7											7									
8											8									
9											9									
10											10									

MONZA

EUROS

<



TÍTULO

DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990

ASSUNTO

Diagrama das Instalações elétricas no Monza

LOCAL

BRASIL - Lemos Castro - 2001/2011

DATA

01/12

Notas: Este diagrama elétrico, foi desenvolvido para melhor entendimento, baseado no manual geral de manutenção do modelo 1990. Para outras notas de este diagrama, é necessário as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser corrigido pelo, www.monza.com

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	
1	M	M1 - Motor de partida		R8 - Solenoide para abertura da porta malas			S45 - Interruptor de ciclagem do compressor				1
		M2 - Motor de injeção de gasolina (Partida a frio)		R9 - TCC Transmissão automática.			S46 - Interruptor NF alta pressão de linha do ar cond.				
		M3 - Motor da ventoinha - sem ar condicionado		R10 - Pré resistência conjunto			S47 - Termostato da ventoinha				
		M4 - Motor do ventilador interno - sem ar condicionado		R11 - Eletroválvula do compensador de marcha lenta AC.			S48 - Interruptor comando do ventilador radiador linha ac.				
		M5 - Motor do lavador do para brisa		R12 - Resistor de velocidade lenta da ventoinha (C/ AC)			S49 - Interruptor de baixa pressão de gás no sistema				
2		M6 - Motor do limpador do para brisa					S50 - Interruptor do espelho elétrico L.E.				2
		M7 - Motor do lavador do vidro traseiro (Monza Hatch)		S			S51 - Interruptor do espelho elétrico L.D.				
		M8 - Motor do limpador do vidro traseiro		S1 - Interruptor de ignição			S52 - Interruptor do ventilador do ar condicionado.				
		M9 - Trava elétrica porta dianteira L.D.		S2 - Interruptor de neutro e ré (Velculu com cambio AT)							
3		M10 - Trava elétrica porta traseira L.E.		S3 - Distribuidor			V				3
		M11 - Trava elétrica porta traseira L.D.		S4 - Pressostato do óleo			V1 - Compressor do Ar Condicionado				
		M12 - Motor do vidro elétrico porta dianteira L.D.		S5 - Interruptor do freio de estacionamento			V3 - Compressor do Ar Condicionado				
		M13 - Motor do vidro elétrico porta dianteira L.E.		S6 - Interruptor no nível do fluido de freio							
		M14 - Motor do vidro elétrico porta traseira L.D.		S7 - Interruptor do afogador							
		M15 - Motor do vidro elétrico porta traseira L.E.		S8 - Interruptor magnético L.D. alarme anti furto							
		M16 - Bomba elétrica de combustível		S9 - Interruptor magnético L.D. alarme anti furto							
4		M17 - Motor do espelho elétrico L.E.		S10 - Interruptor porta dianteira L.D.			Y				4
		M18 - Motor do espelho elétrico L.D.		S11 - Interruptor porta traseira L.E.			Y1 - Interruptor de ar auxiliar				
		M19 - Motor da ventoinha (monza com ar condicionado)		S12 - Interruptor porta traseira L.E.							
		M20 - Motor do ventilador do ar condicionado		S13 - Interruptor compartimento do motor, alarme							
5	N	N1 - Cigarra de advertência dos farois ligados		S14 - Interruptor porta dianteira L.D.			Z - Monza Classic 500EF				5
		N2 - Alto Falante traseiro L.D.		S15 - Interruptor porta traseira L.D.			Z1 - Bico Injetor do cilindro Nº1				
		N3 - Alto falante traseiro L.E.		S16 - Interruptor da buzina			Z2 - Bico injetor do cilindro Nº2				
		N4 - Alto falante L.D.		S17 - Termostato do motor da ventoinha			Z3 - Bico Injetor do cilindro Nº3				
		N5 - Alto falante L.E.		S18 - Interruptor duplo porta dianteira L.E.			Z4 - Bico injetor do cilindro Nº4				
6	P	P1 - Incidador de nível combustível		S19 - Interruptor de luz							6
		P2 - Medidor de combustível (Boia)		S20 - Comutador de luz-farol alto e baixo							
		P3 - Indicador de temperatura		S21 - Interruptor do pisca alerta							
		P4 - Sensor de temperatura do motor		S22 - Interruptor do indicador de direção							
		P5 - Sensor de baixa temperatura do motor (Alcool)		S23 - Interruptor da luz de freio							
7		P6 - Relógio		S24 - Interruptor da luz de ré							7
		P7 - Medidor de fluxo de ar		S25 - Interruptor do ventilador (sem Ar Condicionado)							
		P8 - Medidor de temperatura		S26 - Interruptor do desembaçador do vidro traseiro							
		P9 - Sensor de temperatura externa (Comp. de Bordo)		S27 - Interruptor destrava porta malas							
8		P10 - Sensor de velocidade		S28 - Interruptor limpador e lavador do para brisa							8
		P11 - Sensor de vazão de combustível		S29 - Interruptor do limpador e lavador do vidro traseiro							
9	R	R1 - Cabo resistivo de ignição - 0.8 Ohms		S30 - Interruptor do farol de neblina							9
		R2 - Tacômetro (contagiros - RPM)		S31 - Interruptor da lanterna de neblina							
		R3 - Resistência do PTC pré aquecimento		S32 - Interruptor de luz de freio e acionamento do TCC							
		R4 - Solenoide carburador		S33 - Interruptor de vácuo do TCC							
		R5 - Reostato de iluminação do painel		S34 - Interruptor da iluminação do porta luvas							
10		R6 - Acendedor de cigarros		S35 - Interruptor mestre das travas elétricas.							10
		R7 - Resistores do ventilador do ar condicionado		S36 - Interruptor do vidro elétrico dianteiro L.E.							
				S37 - Interruptor do vidro elétrico dianteiro L.D.							
				S38 - Interruptor de bloqueio dos vidros traseiros							
				S39 - Interruptor do vidro elétrdo traseiro L.E.							
				S40 - Interruptor do vidro elétrico traseiro L.D.							
				S41 - Interruptor local do vidro elétrico traseiro L.E.							
				S42 - Interruptor local do vidro elétrico traseiro L.E.							
				S43 - Interruptor de válvula - (MPFI (Monza 500EF)							
				S44 - Controle do ar Condicionado							



TÍTULO **DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990**

ASSUNTO **Diagrama das instalações elétricas no Monza**

LOCAL **PRESENTE** **Licenciado** **Casino** - 2001/0011

DATA **1990/12**

Nome Este diagrama elétrico, foi desenvolvido para melhor entendimento, baseado no manual geral de manutenção do modelo 1990. Para todos os casos de dúvida, consulte o manual de manutenção ou o departamento de assistência técnica. Este diagrama, é fornecido as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monza.com



ASSUNTO Diagrama das instalações elétricas no Monza

LOCAL	
-------	--

DESENHO Leandro Castro - 20/01/2011

Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização.


baseando no manual geral de manutenção do motor 1990. Para outros anos e fabricações, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção

tecnologias, podem haver não comprometidas em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser usado como controle com

vendido. www.mozzejos.com

1000

	c	-
--	---	---



ASSUNTO Diagrama das instalações elétricas no Monza

LOCAL	p
-------	---

DESENHO	Leandro Castro - 2010/1/2011	0
---------	------------------------------	---

Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização.



baseado no manual geral de manutenção do monza 1990. Para outros anos de fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção

deste diagrama, é facilitar as manufaturas no sistema elétrico. Não deve ser usado, mas associado com

Verdido, www.morezeiros.com

1000

[illegible]

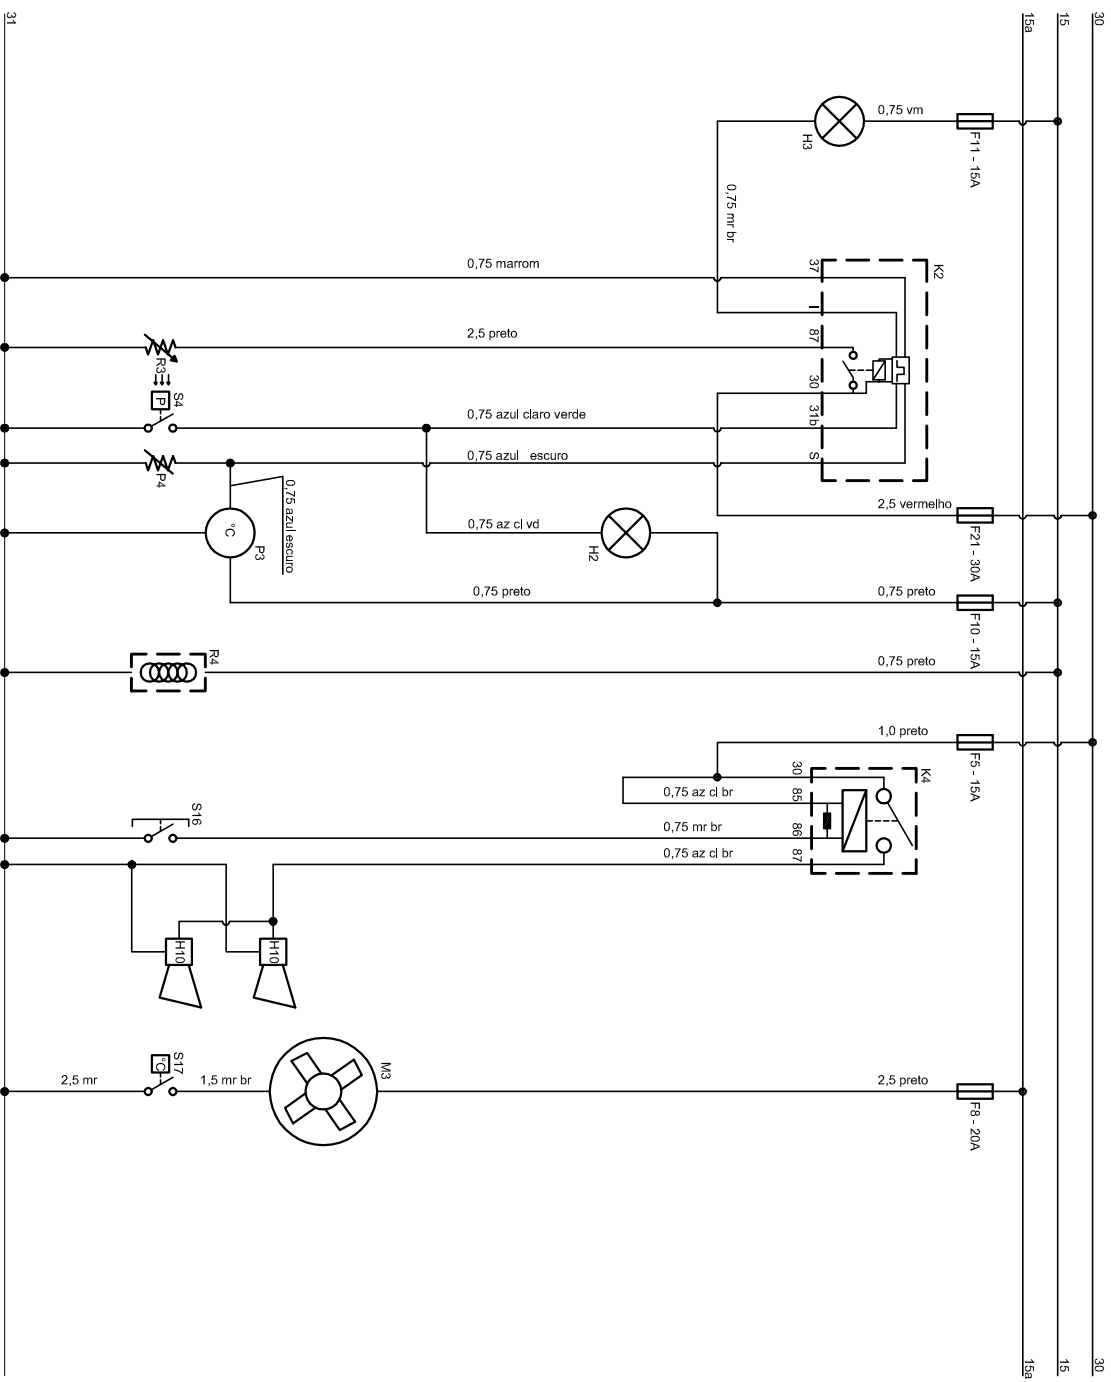

TÍTULO: DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1980


ASSUNTO: Diagrama das instalações elétricas no Monza

LOCAL: Lameira Castro - 2001/2011

FEITO: Este diagrama elétrico foi desenvolvido para melhor visualização.

Não é este diagrama elétrico que representa o sistema elétrico de um veículo. Para obter mais detalhes sobre o sistema elétrico de um veículo, consulte o manual do proprietário ou consulte um especialista em eletrônica automotiva. Este diagrama é apenas uma referência e não deve ser usado para fins de diagnóstico ou reparo.

Fonte: www.monzaclub.com




ASSUNTO Diagrama das instalações elétricas no Monza

DESENHO Leandro Castro - 20/01/2011

Nota: Este diagrama elétrico, foi redesenhado para melhor visualização,

(fabricação, podem haver não conformidades em alguns pontos. A intenção deste diagrama, é facilitar as manutenções no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.marzeffo.com

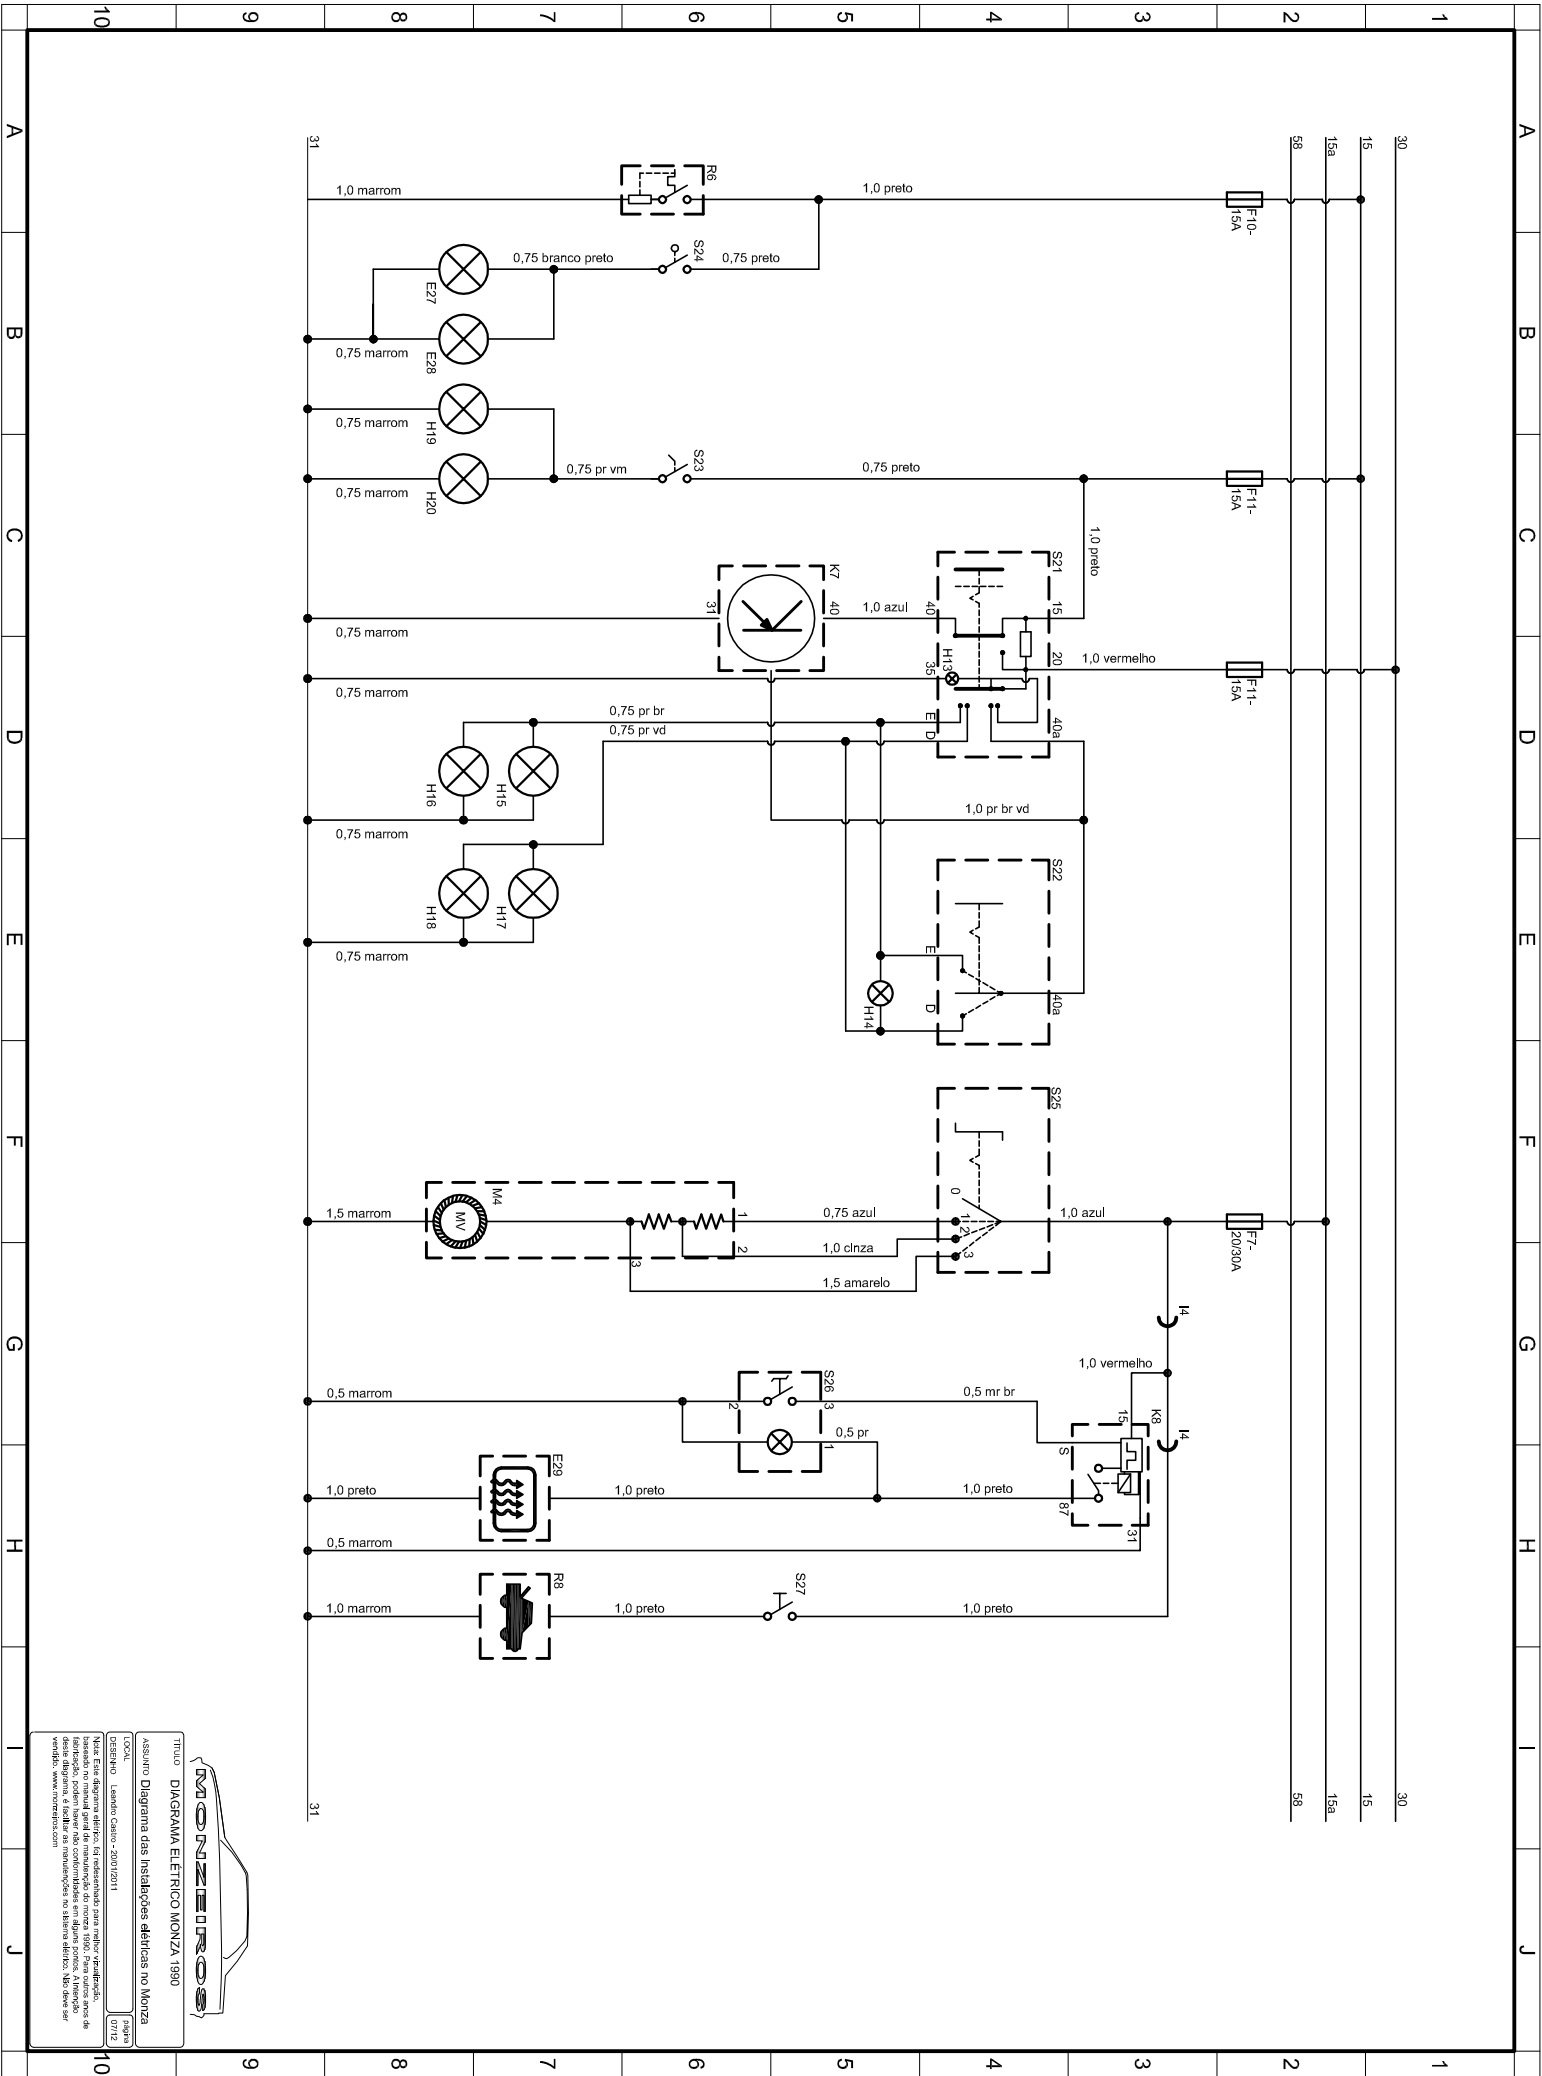


TÍTULO: DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990

ASSUNTO: Diagrama das Instalações elétricas no Monza

LOCAL: Lendo Castro - 2001/2011

PROJETO: 07/12

Nota: Este diagrama elétrico foi desenvolvido para melhor visualização. Não deve ser utilizado para a instalação de equipamentos elétricos. Para mais informações, consulte o projeto original ou o fabricante dos equipamentos. Não deve ser vendido. www.monzelepro.com

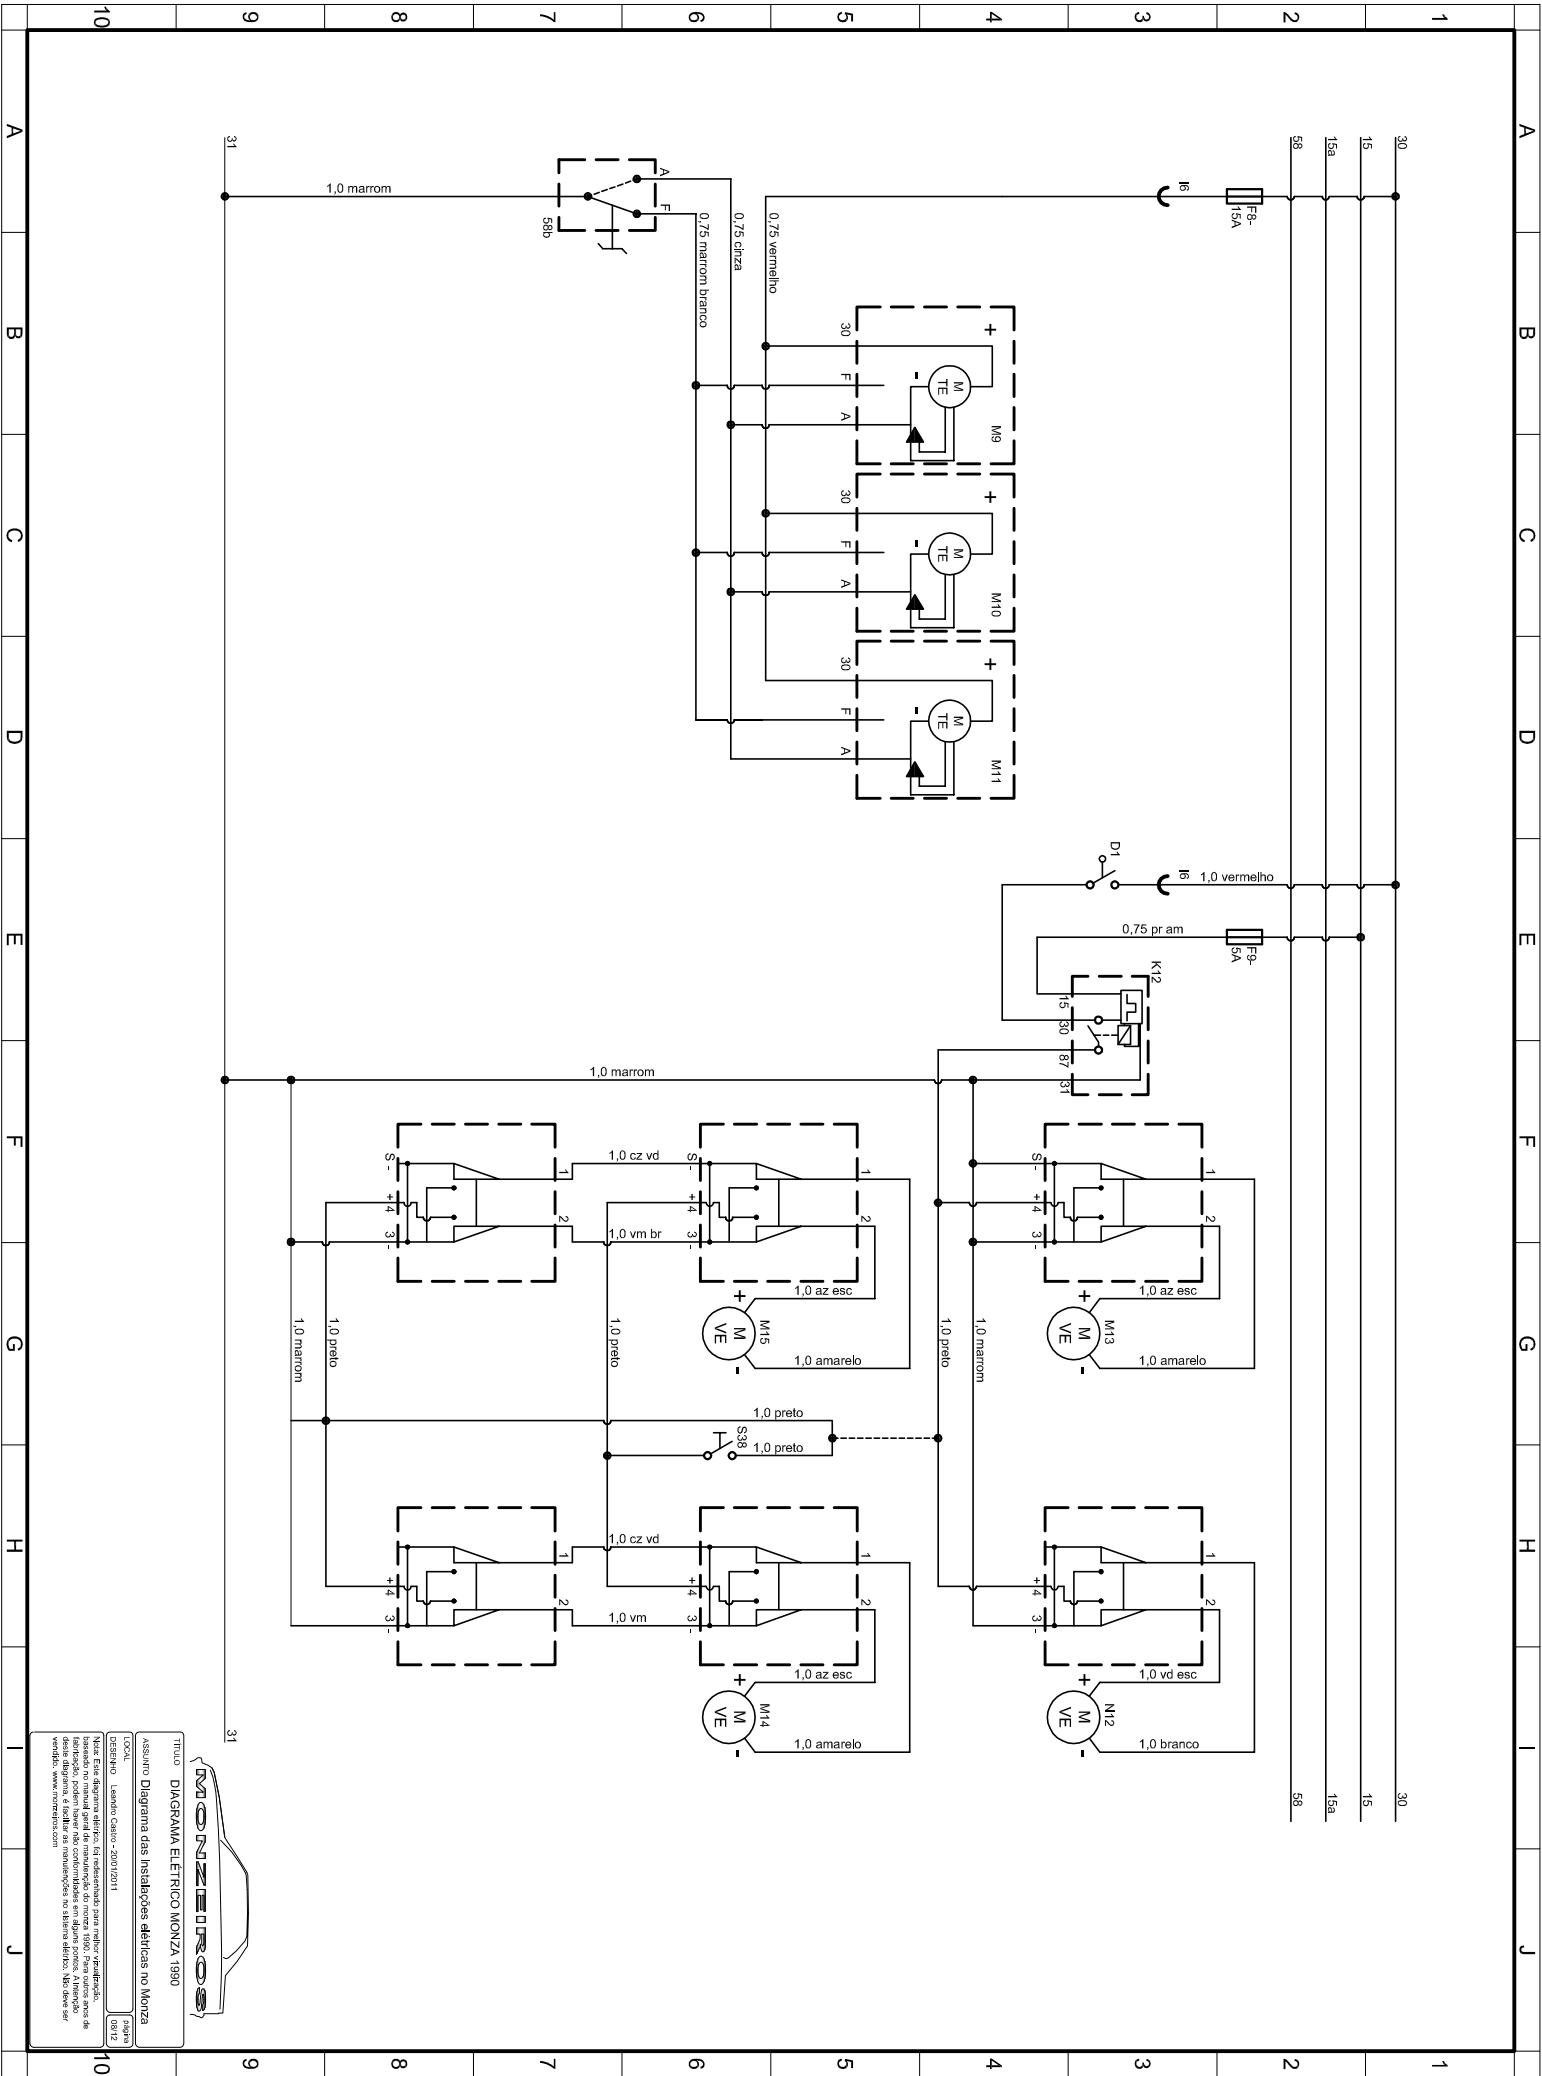


TÍTULO: DIAGRAMA ELÉTRICO MONZA 1990

ASSUNTO: Diagrama das instalações elétricas no Monza

LOCAL: Lemos, Casimiro - 2001/2011

PROJETO: 09/12

Nota: Este diagrama elétrico foi desenvolvido para melhor entendimento do usuário. Não é uma representação fiel da realidade. O usuário deve consultar o manual de instruções do veículo para obter mais informações. A Monzielepro não se responsabiliza por danos ou prejuízos decorrentes do uso deste diagrama. É licitar as manuseios no sistema elétrico. Não deve ser vendido. www.monzielepro.com

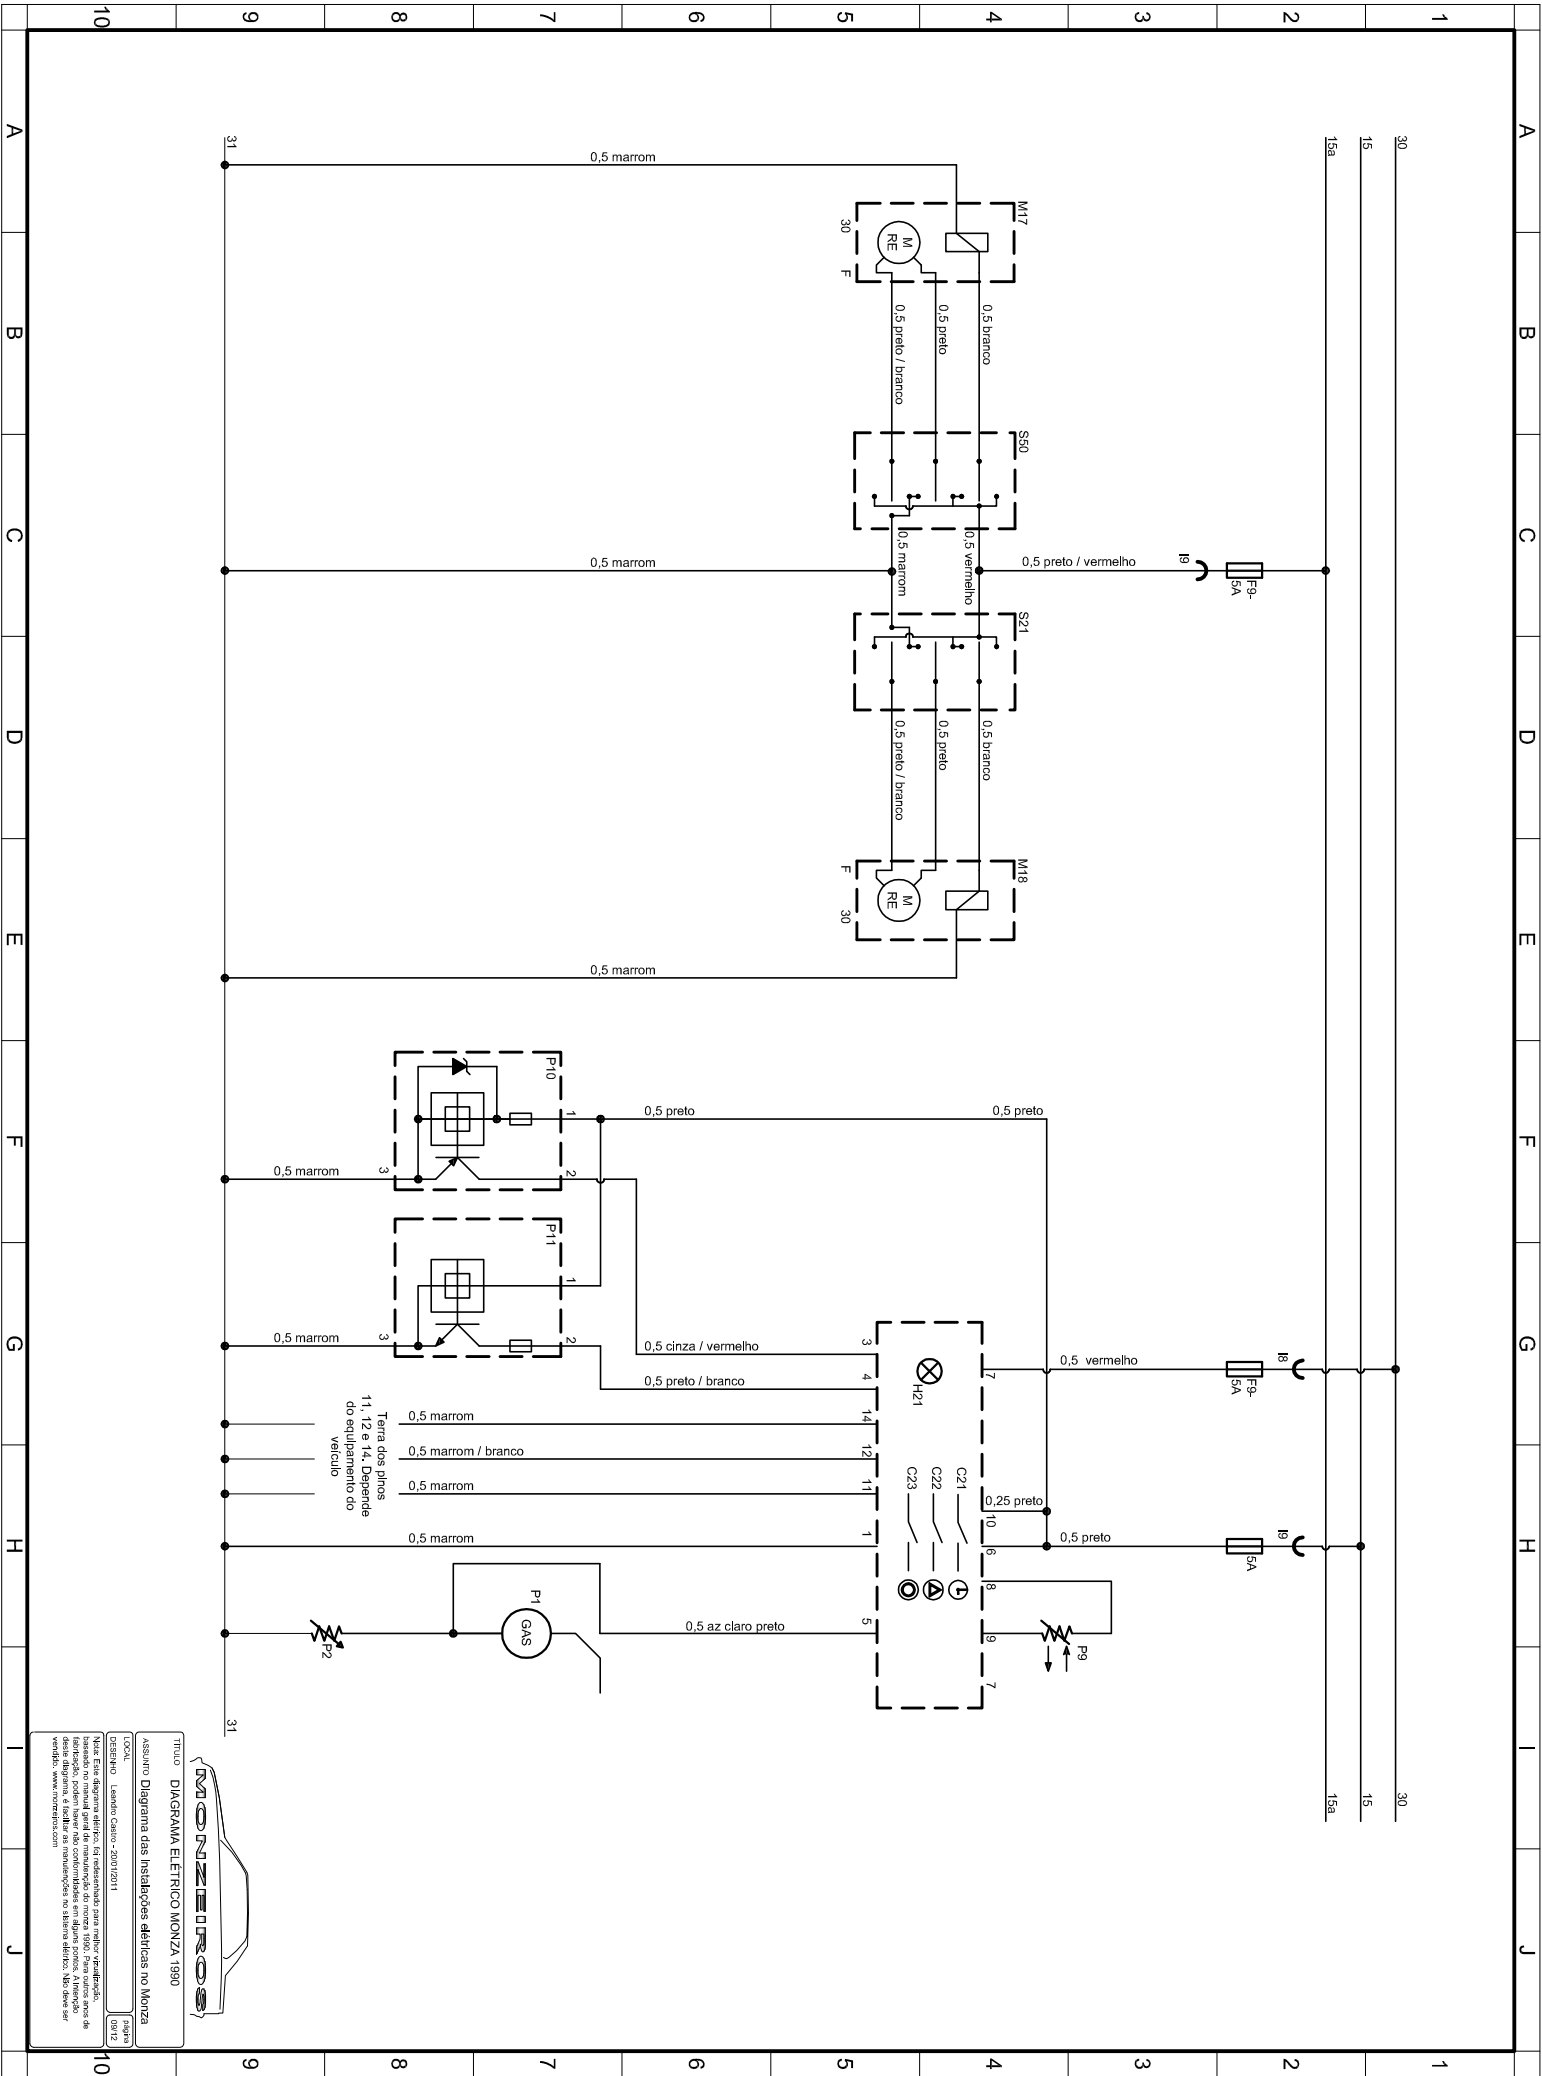



	c	-
--	---	---

